雷話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



TOTO (株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 000120-1010-05

FAX 000120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010 (有料) へ



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55

FAX 00120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社


TOTOホームページ http://www.toto.co.ip/

TOTO

先端開閉式 ミキシング混合栓

品番

TKF51P型

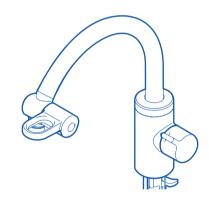

- ◆このたびは、先端開閉式ミキシング混合栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意 1 ~	4
各部のなまえ	5

使いかた

使いかた	6	~	7
凍結予防の仕方	8	~	10

お手入れ

日ごろのお手入れ 11~	13
定期的な点検	14
定期的な部品交換のお願い	15

こんなときは

故障かな?と思ったら…	16~	17
アフターサービス	18~	19

保証書		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	22
お問い合わせ	先		裏表紙

安全上のご注意(安全のために必ず)

(で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



◆ は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くな り、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などを ぬらす財産損害発生のおそれがあります。





禁 止 この商品を構成する部品以外の取り付けや、 部品の取り外しなどの改造はしない

> 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れに より家財などをぬらす財産損害発生のおそれがありま す。



漁警告



この説明書に記載された項目以外は分解し ない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財など をぬらす財産損害発生のおそれがあります。



水栓の後ろ側には直接、触れない



給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれが あります。



接触禁止

高温の湯を使うときは、スパウトおよび水 栓本体に直接、触れない

スパウトおよび水栓本体は高温になっているのでやけ どをするおそれがあります。



湯を使うときは、必ず温度調節ハンドルを 水側に回し、吐水ハンドルを開栓する その後ゆっくり湯側へ回して好みの温度に 調節する

温度調節ハンドルを湯側にして開栓すると、高温の湯が 出てやけどをするおそれがあります。





温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水 を出す

また、流量を変更した場合には、再度温度 を確かめる



高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、 やけどをするおそれがあります。



定期的(年2回)に、配管まわり(キャビネット・点検 口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめず に、必ず止水栓または配管部の元栓を閉めてから行う また、本体左側および湯側フィルター部が熱くないこと を確認する (P.12を参照してください) 必ず実行 高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水

側より低くする 給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節



ができなくなり、やけどをするおそれがあります。



寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけ ↓ どをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発 生のおそれがあります。




注意

スパウト先端に重いものをぶら下げたり、 力をかけて回したりしない



摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すとき にスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。

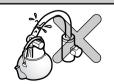

強い力や衝撃を与えない

破損して水漏れにより家財などをぬらす財産損害発 生のおそれがあります。




注意



中性洗剤以外は使用しない

(P.13を参照してください)

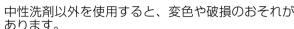




吐水ハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると、「ドン」という音がして配管に衝撃が加わ り、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそ れがあります。



逆止弁は安全を確保するために定期的に交 換する


(P.15を参照してください)

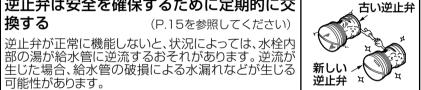

必ず実行

長期間使用しないときは、止水栓または配 管部の元栓を閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

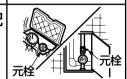

凍結が予想される場所で使用する場合は、 P.8を参照し、凍結予防を確実に行う

部品が破損し水漏れにより家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。





寒冷地用

解氷機(凍結した水道管などに電流を流し て解凍する装置)を使用する場合、水栓に は通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生 のおそれがあります。




寒冷地用

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜 き操作を同時に行う (P.8を参照してください) **必ず実行** 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。




各部のなまえ

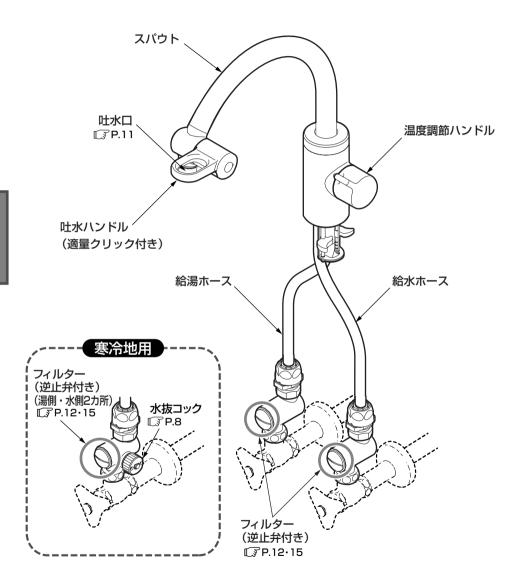

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた

温度調節の仕方

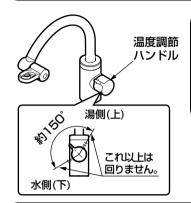

温度調節ハンドルを回す。

下に回すと水、上に回すにつれてしだいに温度が上がります。

上いっぱいに回すと、最高温度になります。

水(湯)を出す



吐水ハンドルを上げる。

水が出ます。また、上いっぱいに回すと流量が最大になります。

水(湯)を止める



吐水ハンドルを下げる。

水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。




豆知識

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでご注意ください。

5

適量クリックの流量調節の仕方

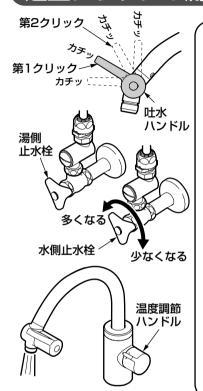

1. 叶水ハンドルを回す。

適量クリックの第1クリックに合わせて水 を出します。

2. 湯側の止水栓を調節する。

温度調節ハンドルを上いっぱいに回して湯 を出します。

湯側の止水栓で、お好みの流量に調節しま

湯側の調節を行うときは十分注意 してください。

3. 水側の止水栓を調節する。

温度調節ハンドルを下いっぱいに回します。 水側の止水栓で、お好みの流量に調節しま

このとき、湯の量と同程度になるよう調節 してください。

4. 適温にして流量を確認する。

温度調節ハンドルを適温の位置に回し流量 を確認します。

お好みの流量でない場合は上記の操作を繰 り返してください。

ご注意


- ※ 止水栓は商品に同梱されておりません。止水栓が設置されていない場合には、 適量クリックの流量調節を行うことはできません。
- ※ 吐水口先端に浄水器などを取り付けた場合、または、高水圧の地区にお住ま いの場合、十分な適量クリックの調節が行えないことがあります。



吐水口先端に止水機構を持った浄水器は、お 取り付けできません。

また、止水機能付きでない浄水器でも、 0.35MPa以上の水圧がかかる場合はお取 り付けできません。

スパウト部から水漏れするおそれがあります。

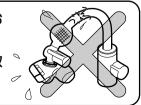

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所)でご使用になる場合

- ◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


-般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防 できる場合があります。

- ●水栓より少量の水を出してください。
- ●配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。

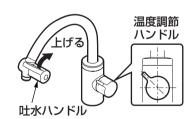

1. 配管部の水抜栓などにより通水 を止めて、水抜きを行う。

2. 温度調節ハンドルを図の位置に 合わせ、吐水ハンドルを上げる。

このとき、水が出ないことを確認してく ださい。

水抜コック

3. 水抜コックの下に水受け容器 (洗面器など)を用意し、水 抜コック2カ所を開ける。

容器の容量は300ml以上のものをご 用意ください。

- ※水抜コックは湯水2カ所あります。
- ※水抜き完了後は必ず水抜コックを確実 に閉めてください。


通水を再開する場合



すべての水抜コックが閉まって いることを確認し、吐水ハンド ルを下げて(水が出ない状態) から通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないと 高温の湯が出て、やけどをした り、水漏れにより家財などをぬ らす財産損害発生のおそれがあ ります。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

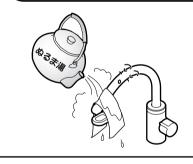

水抜きを行っても吐水口の網目 やフィルターに付着した水滴が 凍り、通水後も少しの間、水が 出ない場合があります。

そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

ِ و 使いかた

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただく ために日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ






1. 吐水口キャップを回して 外す。

外れないときはゴム手袋などを 使用して外してください。

- 2. 吐水口キャップや泡まつ キャップに詰まったごみ や汚れをブラシなどで取 り除く。
- 3. 叶水口キャップに泡まつ キャップ・パッキンを入 れ、取り付ける。

分解するときは、部品を紛失しな いように注意してください。

「フィルターのお手入れ

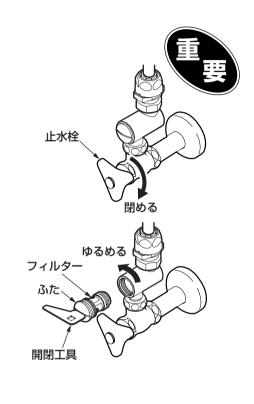



1. 湯側・水側の止水栓を閉 める。

- 2. 開閉工具をふたの溝に差 し込み、ゆるめてフィル ターを取り出す。
 - ※フィルターは、湯側・水側の2カ 所あります。
 - ※湯側フィルター部が熱くないこ とを確認してください。
- 3. フィルターに詰まったご みや汚れをブラシなどで 取り除く。
- 4. ふたを取り付け、止水栓 を開ける。

お手入れ

お手入れ


布などを使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って 汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合


適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布 で汚れをふき取ったあと、水洗いし、から ぶきしてください。

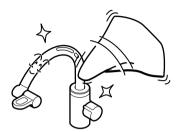

お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しない でください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損する おそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤 ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 水栓の表面が傷つきます。

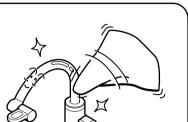

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ (年2回)




配管まわりの水漏れがないか確 認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをし たり、水漏れして家財などをぬらす財産損 害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓 を閉め(P.16参照)、お求めの取付店・販売 店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご 依頼ください。

本体部のガタツキ (年2回)

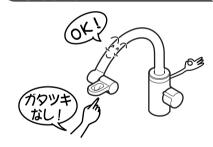


本体部のガタツキを確認する。

本体部にガタツキがあるままお使いになると、 配管に負荷がかかり、水漏れの原因になり

本体部にガタツキがある場合は、お求めの 取付店・販売店またはTOTOメンテナンス (株)へ修理をご依頼ください。

スパウトの操作性(月1回)

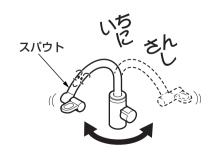

ときどきスパウトを回す。


スパウトを長期間回さずに使用すると、回 転部に水あかなどが付着し、回りにくくな ります。無理に回そうとすると、配管に負 荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売 店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご 依頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換 が必要です。

逆止弁の交換

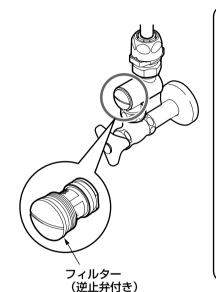

(湯側・水側2カ所)

交換時期の目安:3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっ ては、水栓内部の湯が給水管に逆流するお それがあります。逆流が生じた場合、給水 管の破損による水漏れなどが生じる可能性 があります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、 またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼して ください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、 修理料金は、技術料 + 部品代 + 訪問料 がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年月日	サービス内容	担当者

故障かな?と思ったら


緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓 を閉める。

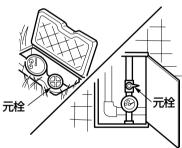

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.18)をご確認ください。

修理を依頼される前に					
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ		
水が 止まらない	吐水ハンドルは止水位置に合っていますか。(全閉になっていますか)	吐水ハンドルを止水位 置に合わせる。	6ページ		
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	7ページ		
法是 4%	吐水口・フィルターの目詰まりはあ りませんか。	吐水口・フィルターの 掃除をする。	11・12 ページ		
流量が 少ない	ガス給湯機と組み合わせてご使用の 場合、能力切替式のものでは適正能 力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。			
	吐水口・フィルターは凍っていませ んか。	吐水口・フィルター部 分にぬるま湯をかける。	10ページ		
高温しか 出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	7ページ		
低温しか	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作 動を確認する。			
出ない	湯側の止水栓は十分に開いています か。	止水栓で流量を調節す る。	7ページ		
	湯側·水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	7ページ		
温度調節が うまくでき ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作 動を確認する。			
<i>1</i> 601	吐水口・フィルターの目詰まりはあ りませんか。	吐水口・フィルターの 掃除をする。	11・12 ページ		

止水栓の位置がわからない場合は、お求めの取付店にお問い合わせください。

アフターサービス

使用年数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換
(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.16)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.22が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.19)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

こんなときは

MEMO

摩耗・劣化する部品の交換

- ●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。 この場合、該当部品の交換が必要です。
- ●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。


修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または **TOTOメンテナンス(株)**

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 (どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

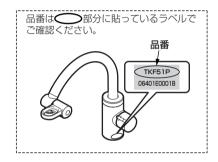

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】 「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+「部品代」+「訪問料」で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

MEMO

TOTO®

●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)(TEL 図 0120-1010-05 FAX 図 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

おか	おなまえ				様
お 客 様	おところ	Ŧ			
取付店販売店	₸	電話	_		₽
取付日/	/ご購入日		年	月	日

_	- TOPE COMM VICEO					
	商品名	先端開閉式 ミキシング混合栓	_			
	品番	TKF51P型				
	保証期間	取付日/ご購入日から2カ年				
	用途	一般住宅台所用	_			

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。 なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (11) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不 具合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **図** 0120-03-1010 FAX **図** 0120-09-1010